

バージョンの確認方法について

各機器のファームウェアのアップデートに関連し、バージョンは以下の方法でご確認ください。

GP-PCM5A-M の場合

1. 『メニュー』をタッチ



2. 『設定』をタッチ



3. 『▶』をタッチ



4. もう一度『▶』をタッチ



5. 『ファームウェア』をタッチ



6. バージョンを確認



GP-PCM3A-M/GP-PCM4A-M の場合

1. 『メニュー』をタッチ



2. 『設定』をタッチ



3. 『次ページへ』をタッチ



4. 『施工設定』をタッチ



5. 『ファームウェア』をタッチ



6. バージョンを確認



GP-PCM2A-M の場合

1. 『メニュー』をタッチ




2. 『設定』を 20 秒以上タッチ



3. 『ファームウェア』をタッチ



4. バージョンを確認

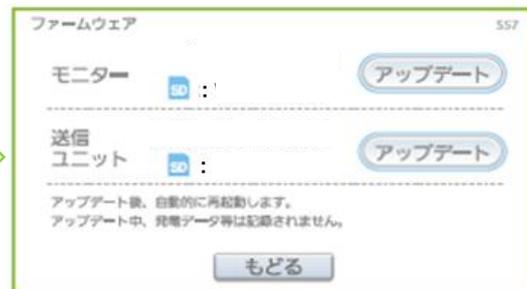

■バージョン(下表をご確認ください)

インターネット接続の場合、2段階に分け更新されます。SDカードの場合は1回の更新となりますが、GP-PCM2Aについてはアップデート作業を2回行う必要があります。

《インターネット接続で更新する場合》

品番	UPDATE 前のバージョン	1段階目のバージョン	〈参考〉旧2段階目対応バージョン	2段階目のバージョン
GP-SPW274R (出力制御ユニット)	04.00C	04.04C	04.30C 出力制御:04.00	04.40C 出力制御:05.00
GP-PCM3A-M (カラーモニタ)	03.00C 03.02C	03.04C	03.30C	03.40C
GP-PCM3A-TX (送信ユニット)	04.00C	04.04C	04.30C 出力制御:04.00	04.40C 出力制御:05.00
GP-PCM4A-M (カラーモニタ)	10.10C	-	10.30C	10.40C
GP-PCM4A-TX (送信ユニット)	10.10C 出力制御:02.00	-	10.30C 出力制御:04.00	10.40C 出力制御:05.00
GP-PCM5A-M (カラーモニタ)	01.20C	-	01.30C	01.40C
GP-PCM5A-TX (電力検出ユニット)	01.20C 出力制御:03.00	-	01.30C 出力制御:04.00	01.40C 出力制御:05.00

《SDカードで更新する場合》

品番	UPDATE 前のバージョン	UPDATE 後のバージョン
GP-PCM2A-M (カラーモニタ)	01.03C~01.05C、98.04C 02.05C~02.30C	02.40C
GP-PCM2A-TX (送信ユニット)	01.03C、01.04C、98.04C 02.06C~02.30C	02.40C 出力制御:05.00
GP-SPW274R (出力制御ユニット)	04.00C~04.30C	04.40C 出力制御:05.00
GP-PCM3A-M (カラーモニタ)	03.00C~03.30C	03.40C
GP-PCM3A-TX (送信ユニット)	04.00C~04.30C	04.40C 出力制御:05.00
GP-PCM4A-M (カラーモニタ)	10.10C~10.30C	10.40C
GP-PCM4A-TX (送信ユニット)	10.10C~10.30C	10.40C 出力制御:05.00
GP-PCM5A-M (カラーモニタ)	01.20C、01.30C	01.40C
GP-PCM5A-TX (電力検出ユニット)	01.20C、01.30C	01.40C 出力制御:05.00

※同じバージョンでも必ず更新してください。